

Fotografía extraoral: 15 esquemas de iluminación

Misma modelo virtual, misma toma (frontal sonrisa), misma cámara. Sólo cambia la luz.

Delmas Clinic · Didier · Octubre 2026

DELMAS⁺

Dr. Didier Delmas



Cómo leer este dossier

Misma paciente, misma cámara, misma distancia: la única variable es el esquema de luz

EL EXPERIMENTO

Las 15 fotos se han hecho con la misma modelo virtual (Modelo-Dental-Delmas), en la misma toma frontal con sonrisa, con un 100 mm macro a 1,2 m y, salvo que se indique, f/11 · 1/160 s · ISO 100. Lo único que cambia entre páginas es dónde ponemos la luz, cuántas fuentes usamos y de qué color es el fondo. Así la diferencia que se ve en cada foto es atribuible sólo a la iluminación.

CADA FICHA

Foto a tamaño grande a la izquierda. A la derecha, el plano en planta (vista desde arriba: paciente en el centro, cámara abajo, fondo arriba, luces con su ángulo respecto al eje de la cámara), los ajustes de cámara y tres textos: qué se consigue, para qué sirve y a favor / en contra.

LOS GRUPOS

BASE CLÍNICA (1-2): el estándar repetible. CLÍNICO CLÁSICO (3-4): flash en cámara. SOFT / BEAUTY (5, 9, 10): esquemas de retrato favorecedores. DIMENSIONAL y EDITORIAL (6, 15): luz de contra para volumen. DRAMÁTICO y TEXTURA (7, 8, 11): luz dura para enseñar translucidez y superficie. NATURAL y CREATIVO (12, 13): sin equipo o con intención de marca. CONTRAEJEMPLO (14): la luz de techo del gabinete.

QUÉ MIRAR EN LOS DIENTES


En cada foto fíjate en cuatro cosas: si el borde incisal conserva translucidez o se quema; si hay brillos especulares que tapan la textura; si la sombra del labio superior cae sobre los incisivos; y si el color de la encía se mantiene fiel. Esos cuatro puntos son los que separan una foto bonita de una foto clínicamente útil.

MACRO 100 VS MACRO 60

Todas las tomas están simuladas con 100 mm (la distancia de trabajo cómoda en extraoral: 1,2 m aprox.). El 60 mm da el mismo encuadre a unos 70 cm; en extraoral acerca demasiado la cámara al paciente y deforma ligeramente la nariz, por eso lo reservamos para intraoral. Los esquemas de luz son idénticos con ambos objetivos; sólo cambia la distancia cámara-paciente.

Esquema 01 · Dos ventanas laterales a 45°

BASE CLÍNICA · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

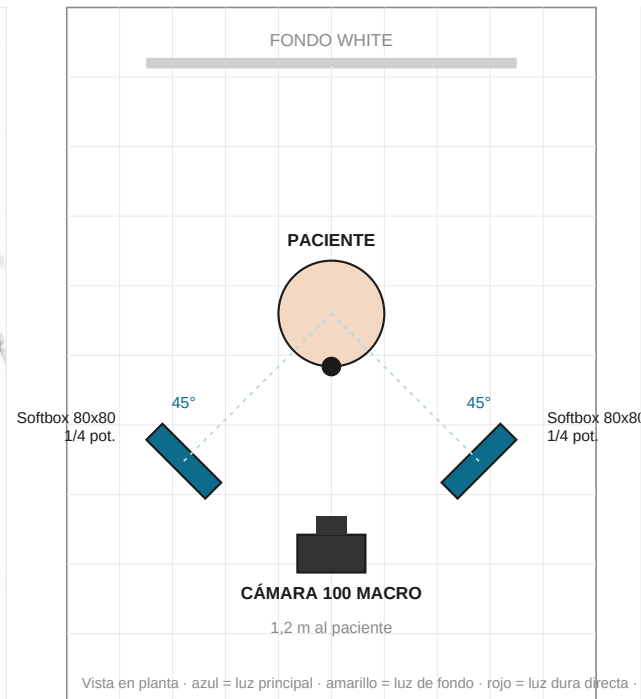

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

2 fuentes · fondo white

QUÉ SE CONSIGUE

Luz suave, simétrica y repetible. Los dos catchlights en los ojos a las 10 y las 2, sombras casi inexistentes, textura dental visible pero sin brillos especulares duros. La translucidez incisal se lee bien porque la luz entra en ángulo y no de frente.

PARA QUÉ SIRVE

Documentación clínica estándar y comparación antes/después. Es el esquema que se repite igual en todas las visitas.

A FAVOR


Repetible, dientes y encía fieles al color, sin sombra bajo la nariz.

EN CONTRA

Poco dramático; aspecto algo 'plano' para marketing.

Esquema 02 · Dos ventanas a 45° · fondo negro

BASE CLÍNICA · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

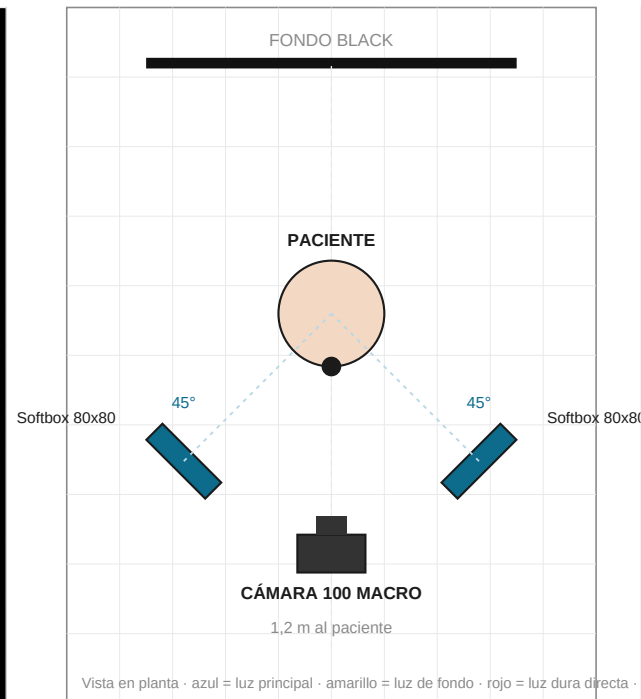

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

2 fuentes · fondo black

QUÉ SE CONSIGUE

Mismo modelado que el nº1 pero el fondo negro aísla el rostro y hace que la mirada vaya directa a la sonrisa. Los dientes parecen más luminosos por contraste, sin haber cambiado la exposición.

PARA QUÉ SIRVE

Portadas de caso, slides de presentación, fotos de sonrisa para redes.

A FAVOR


Enfoque total en la sonrisa, impacto visual.

EN CONTRA

Hay que separar al paciente del fondo ($\geq 1,5$ m) para que no haya derrame de luz.

Esquema 03 · Twin flash en cámara

CLÍNICO CLÁSICO · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

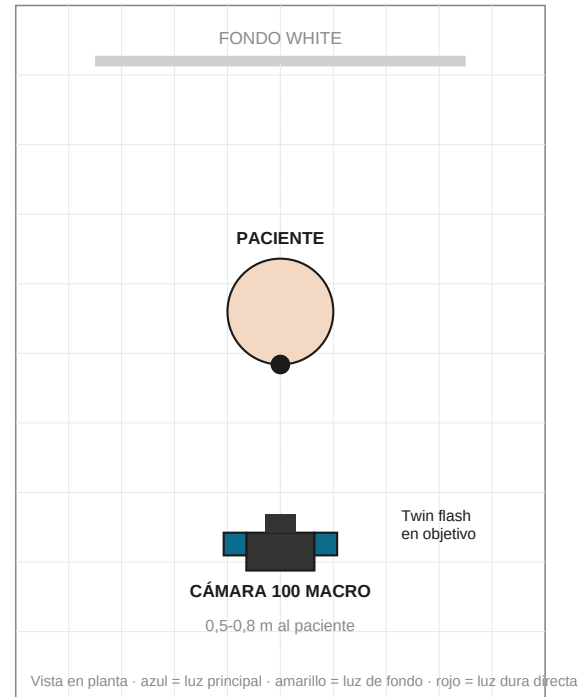

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/16

Velocidad

1/200 s

ISO

ISO 100

Distancia

0,5-0,8 m

Luces

1 fuente · fondo white

QUÉ SE CONSIGUE

Luz directa y frontal desde el propio objetivo: exposición muy uniforme y sombra pequeña y dura detrás de la cabeza. Aparecen brillos especulares puntuales en el esmalte, que marcan la textura pero pueden tapar la translucidez.

PARA QUÉ SIRVE

Protocolo intraoral y extraoral rápido en gabinete, sin montar nada.

A FAVOR


Rapidísimo, portátil, siempre igual.

EN CONTRA

Luz plana, brillos duros en dientes y piel; el menos estético de los esquemas.

Esquema 04 · Ring flash

CLÍNICO CLÁSICO · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

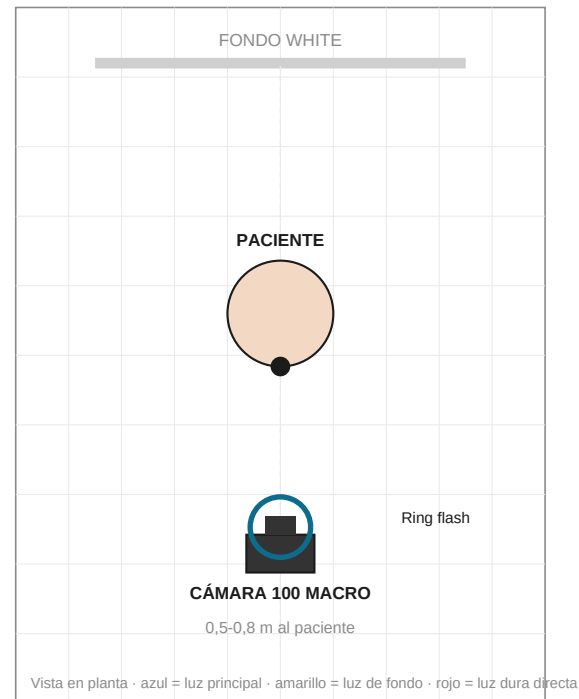

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/16

Velocidad

1/200 s

ISO

ISO 100

Distancia

0,5-0,8 m

Luces

1 fuente · fondo white

QUÉ SE CONSIGUE

Luz sin sombras, con un halo oscuro fino rodeando la cabeza y el típico catchlight circular en el ojo. El brillo en el esmalte es homogéneo y el color de encía y dientes queda muy neutro.

PARA QUÉ SIRVE

Documentación rápida, especialmente intraoral; en extraoral se usa poco por su estética.

A FAVOR


Cero sombras, muy fiel en color.

EN CONTRA

Aspecto 'de pasaporte', aplanar la anatomía dental, catchlight anular poco natural.

Esquema 05 · High-key: 45° + relleno + fondo iluminado

SOFT / BEAUTY · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

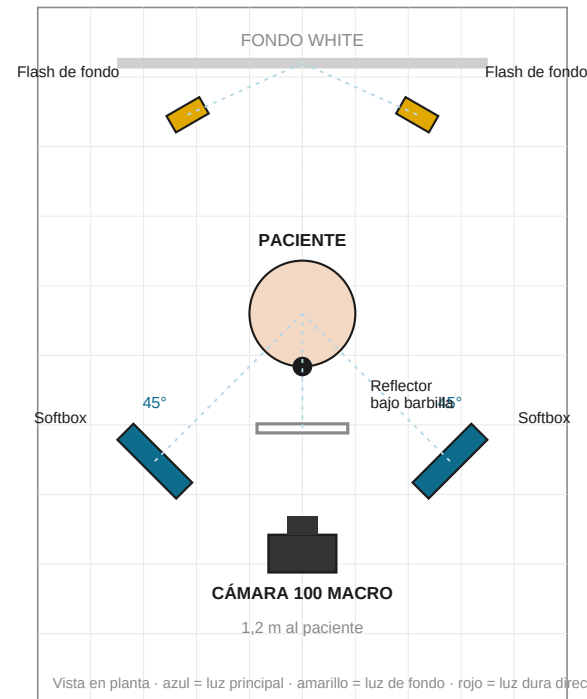

Vista en planta · azul = luz principal · amarillo = luz de fondo · rojo = luz dura directa ·

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/11

Velocidad
1/160 s

ISO
ISO 100

Distancia
1,2 m

Luces
5 fuentes · fondo white

QUÉ SE CONSIGUE

Las sombras bajo nariz y mentón se abren con el reflector y el fondo se quema a blanco puro. Imagen aireada y luminosa; los dientes parecen más blancos aunque mantienen la translucidez porque la luz principal sigue entrando en ángulo.

PARA QUÉ SIRVE

Imagen de clínica, web, campañas de estética dental.

A FAVOR


Muy favorecedor, limpio, 'premium'.

EN CONTRA

Pierde algo de micro-textura; cuidado con sobreexponer el borde incisal.

Esquema 06 · 45° + dos luces de contra (rim)

DIMENSIONAL · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

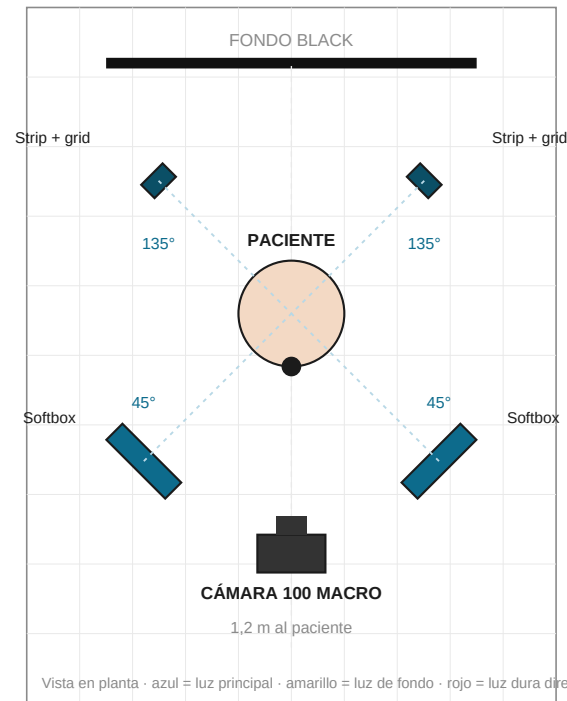

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

4 fuentes · fondo black

QUÉ SE CONSIGUE

Los dos strips por detrás dibujan un filo de luz en mejillas, mandíbula y pelo que despega al paciente del negro. La sonrisa conserva la luz suave del nº2 pero toda la imagen gana volumen.

PARA QUÉ SIRVE

Vídeo y foto para presentaciones y cursos; retratos de 'paciente' con intención editorial.

A FAVOR


Máxima sensación 3D, mandíbula y pómulos bien definidos.

EN CONTRA

Cuatro luces: montaje largo; el rim puede generar flare si entra en el objetivo.

Esquema 07 · Rembrandt (una luz, sin relleno)

DRAMÁTICO · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

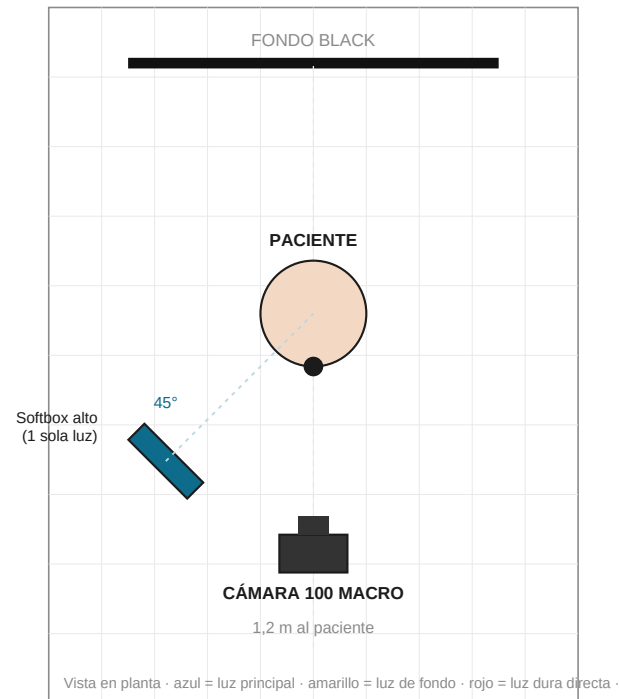

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/8

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

1 fuente · fondo black

QUÉ SE CONSIGUE

Una única luz alta a 45° deja medio rostro en sombra con el triángulo de luz bajo el ojo. La mitad en sombra de la arcada muestra la translucidez del borde incisal recortada contra la oscuridad: es el esquema que mejor la enseña.

PARA QUÉ SIRVE

Explicar translucidez, caracterización y efectos ópticos de cerámicas en formación.

A FAVOR


Lectura didáctica de translucidez y textura; estética potente.

EN CONTRA

No sirve para documentación: la mitad de la sonrisa no se ve con detalle.

Esquema 08 · Luz rasante dura a 70° (textura)

TEXTURA · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

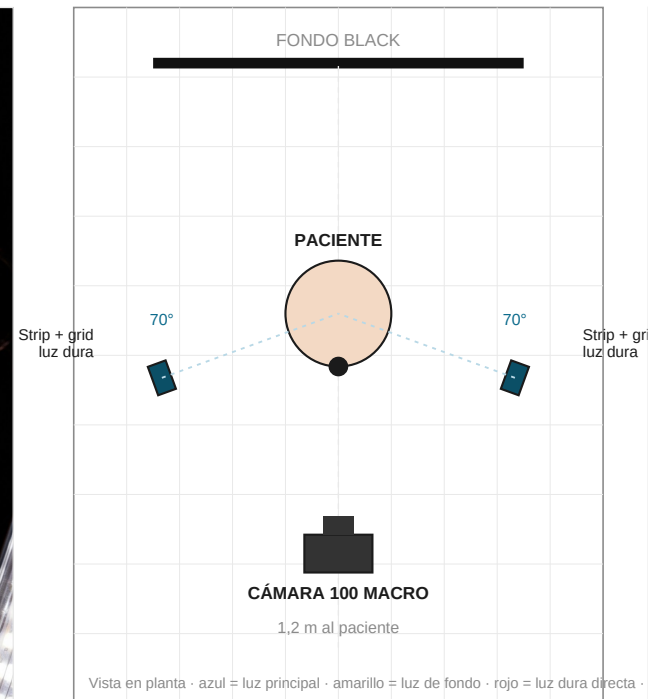

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

2 fuentes · fondo black

QUÉ SE CONSIGUE

Dos fuentes estrechas y duras casi en el plano del rostro: la luz 'barre' la superficie y revela poros, labios, periquimatías y micro-textura del esmalte. El centro queda ligeramente más oscuro, lo que acentúa el relieve.

PARA QUÉ SIRVE

Mostrar textura superficial de esmalte y cerámica, lobulación, estado de la superficie.

A FAVOR


Nada enseña mejor la textura.

EN CONTRA

Poco favorecedor para el paciente; color de piel menos fiel.

Esquema 09 · Butterfly / Paramount

SOFT / BEAUTY · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

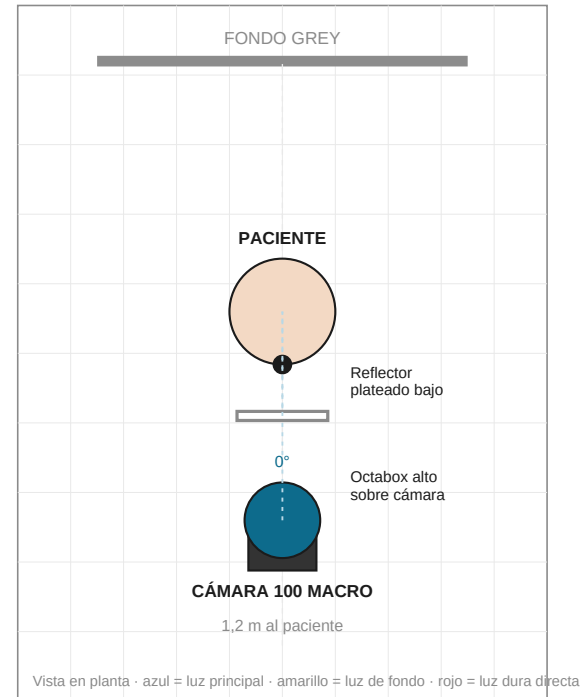

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/8

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

2 fuentes · fondo grey

QUÉ SE CONSIGUE

Luz frontal alta con reflector debajo: pequeña sombra 'mariposa' bajo la nariz, pómulos marcados y piel muy uniforme. La sonrisa recibe luz muy pareja desde arriba, con brillo suave en la cara vestibular.

PARA QUÉ SIRVE

Retrato de paciente para web, testimonios, antes/después 'bonito'.

A FAVOR


El esquema de retrato más favorecedor, simétrico y elegante.

EN CONTRA

La luz cenital puede meter sombra del labio superior sobre los incisivos si el paciente baja la cabeza.

Esquema 10 · Clamshell (beauty dish + softbox bajo)

SOFT / BEAUTY · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

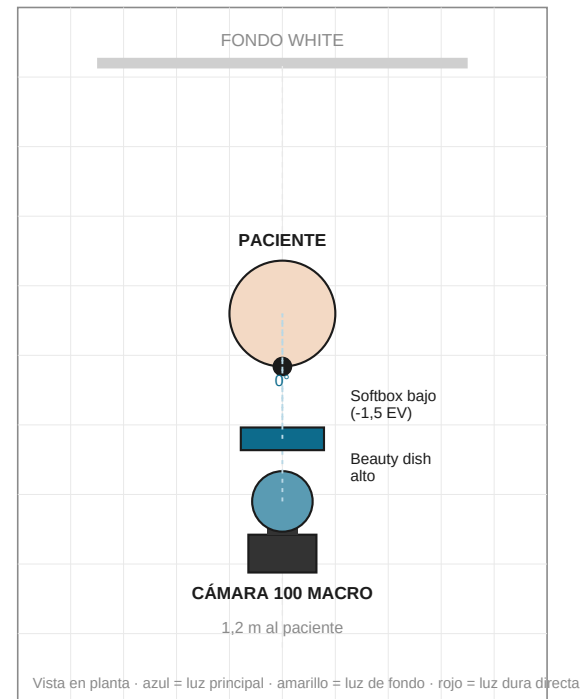

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

2 fuentes · fondo white

QUÉ SE CONSIGUE

Dos fuentes frontales, una arriba y otra abajo, forman una 'concha' que elimina cualquier sombra y deja dobles catchlights. Es el esquema con dientes más brillantes y glossy, con el pelo suelto enmarcando.

PARA QUÉ SIRVE

Campañas de blanqueamiento y estética, imagen aspiracional.

A FAVOR

Piel y dientes impecables, look de revista.

EN CONTRA


Los brillos especulares pueden tapar textura; el esmalte parece más opaco de lo que es.

Esquema 11 · Split (luz dura a 90°)

DRAMÁTICO · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas



Flash directo
(reflector estándar)

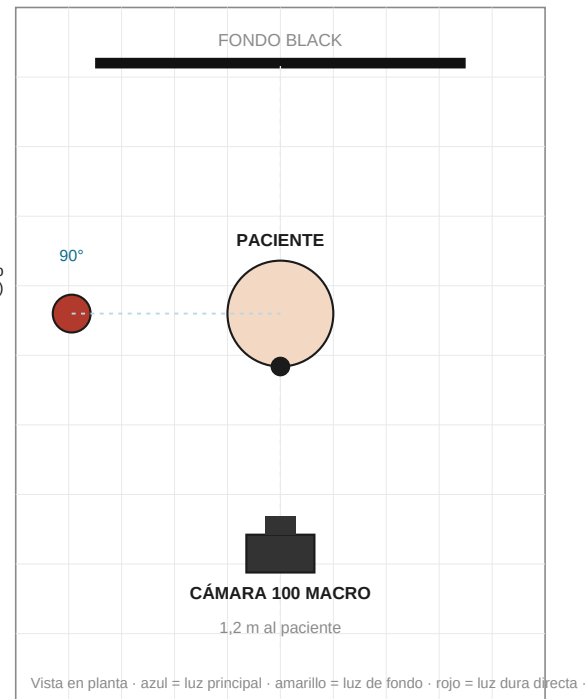

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/8

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

1 fuente · fondo black

QUÉ SE CONSIGUE

Una sola luz dura en el lateral: mitad de la cara iluminada, mitad negra, con la línea media de la sonrisa como frontera. Imagen gráfica de alto contraste.

PARA QUÉ SIRVE

Portadas, cartelaría de cursos, slide de impacto.

A FAVOR


Máximo impacto visual con una sola luz.

EN CONTRA

Nulo valor documental; realza irregularidades de la piel.

Esquema 12 · Luz de ventana natural

NATURAL · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

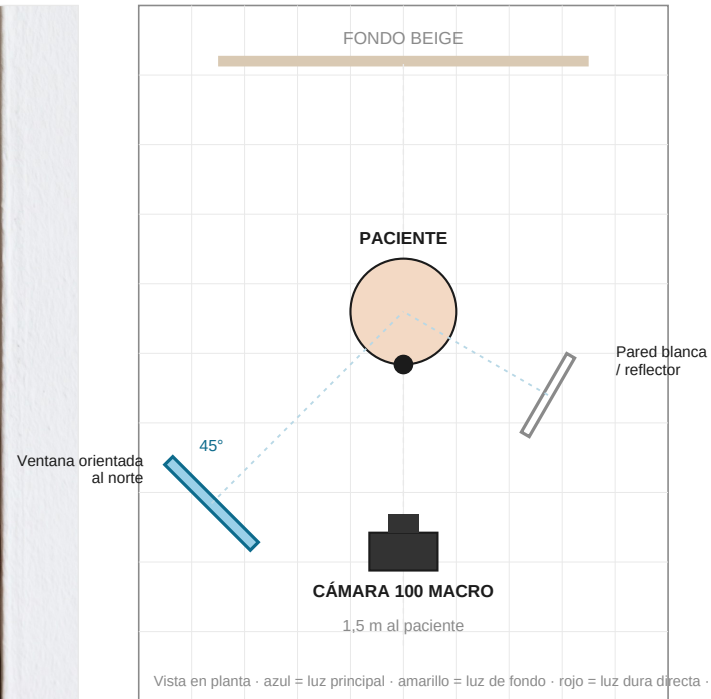

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/4

Velocidad

1/250 s

ISO

ISO 200

Distancia

1,5 m

Luces

2 fuentes · fondo beige

QUÉ SE CONSIGUE

Luz continua, suave y algo direccional, con sombras de transición muy larga y catchlight de ventana. Contraste más bajo y look 'lifestyle' con el pelo suelto; profundidad de campo corta.

PARA QUÉ SIRVE

Contenido de redes, vídeo testimonial, imagen cercana de clínica.

A FAVOR


Cero equipo, aspecto natural y cálido.

EN CONTRA

No repetible (cambia con la hora); a f/4 sólo los incisivos están nítidos.

Esquema 13 · Contraluz quemado + relleno frontal

CREATIVO · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

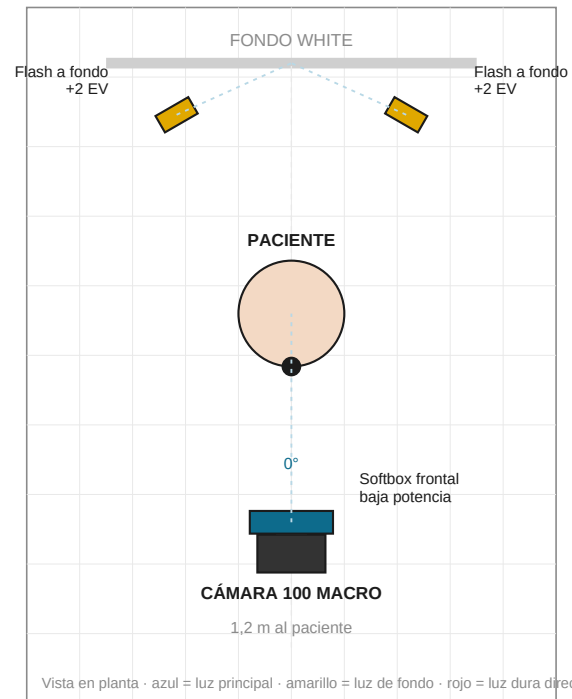

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/8

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

3 fuentes · fondo white

QUÉ SE CONSIGUE

El fondo sobreexpuesto envuelve la cabeza en un halo blanco y la luz frontal débil expone rostro y dientes con bajo contraste. Imagen etérea, ligera, con el pelo 'iluminado' por los bordes.

PARA QUÉ SIRVE

Imagen emocional de marca, cabeceras de web, vídeo de intro.

A FAVOR


Muy diferenciador, sensación de limpieza y luz.

EN CONTRA

Flare y pérdida de contraste en los dientes; sin valor documental.

Esquema 14 · Luz cenital dura (lo que NO hacer)

CONTRAEJEMPLO · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

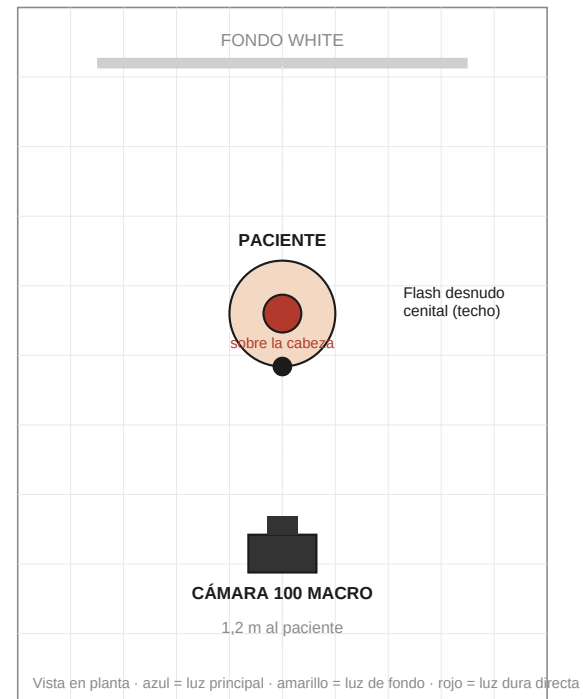

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

1 fuente · fondo white

QUÉ SE CONSIGUE

Un flash directo desde arriba (o la luz de techo del gabinete): cuencas oscuras, sombra del labio superior sobre los incisivos y del mentón sobre el cuello. Es exactamente lo que pasa cuando se fotografía con la luz ambiente del gabinete.

PARA QUÉ SIRVE

Enseñar en el curso por qué la luz de techo arruina la foto dental.

A FAVOR


Útil sólo como contraejemplo.

EN CONTRA

Tapa el borde incisal, color de encía falseado, paciente poco favorecida.

Esquema 15 · Strips a 90° + relleno frontal suave

EDITORIAL-CLÍNICO · Toma: frontal sonrisa · Modelo virtual Modelo-Dental-Delmas

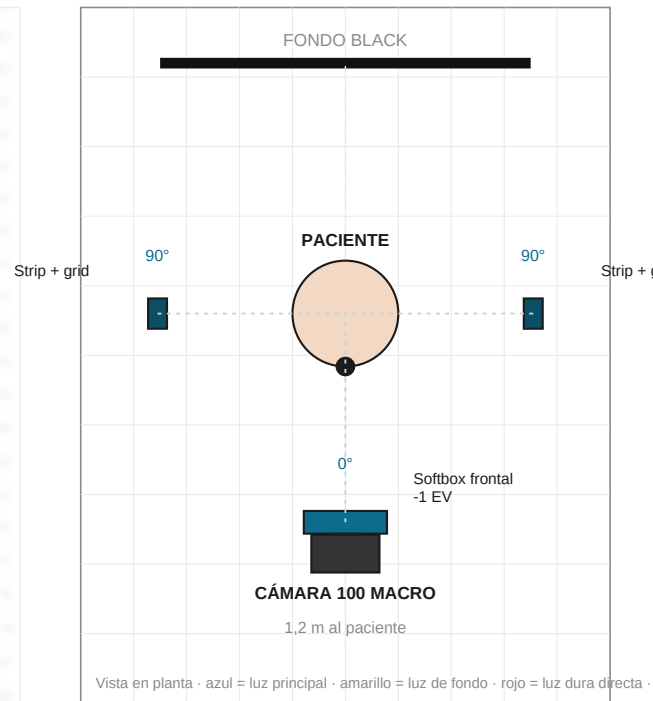

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/11

Velocidad

1/160 s

ISO

ISO 100

Distancia

1,2 m

Luces

3 fuentes · fondo black

QUÉ SE CONSIGUE

Los dos strips laterales esculpen los bordes del rostro y el pelo mientras el softbox frontal, un paso por debajo, expone los dientes con detalle y translucidez. Combina la lectura clínica de la sonrisa con una estética de revista.

PARA QUÉ SIRVE

Material de marca de la clínica y de la plataforma formativa: la 'foto bonita' que sigue siendo fiel.

A FAVOR

Equilibrio documental + estético, pelo y mandíbula definidos.

EN CONTRA

Tres luces y fondo negro: necesita espacio (≥ 3 m de profundidad).

Comparativa rápida

Los 15 esquemas de un vistazo · valoración de 1 a 5

Esquema	Fiel al color	Translucidez	Textura	Estética	Repetible	Montaje	Uso
01 Dos ventanas 45° blanco	5	4	4	3	5	fácil	Documentación
02 Dos ventanas 45° negro	5	4	4	4	5	fácil	Presentación de casos
03 Twin flash	5	2	3	2	5	inmediato	Gabinete rápido
04 Ring flash	5	2	2	2	5	inmediato	Intraoral
05 High-key + relleno	4	3	3	5	4	medio	Web / campañas
06 45° + rim	4	4	4	5	3	complejo	Vídeo / cursos
07 Rembrandt	3	5	4	4	4	fácil	Didáctica translucidez
08 Rasante 70°	3	4	5	3	4	fácil	Didáctica textura
09 Butterfly	4	3	3	5	4	fácil	Retrato paciente
10 Clamshell	4	2	2	5	4	medio	Blanqueamiento
11 Split 90°	2	3	4	4	4	fácil	Cartelería
12 Ventana natural	3	3	3	4	1	ninguno	Redes / lifestyle
13 Contraluz quemado	2	2	2	4	3	complejo	Marca
14 Cenital (NO)	2	1	2	1	5	ninguno	Contraejemplo
15 Strips 90° + relleno	4	4	4	5	4	complejo	Marca + clínica

Fiel al color: dientes y encía sin desviación · Translucidez: lectura del borde incisal · Textura: micro-superficie del esmalte · Estética: valor de marketing · Repetible: igual en todas las visitas.

Recomendación final

Dos esquemas, dos objetivos distintos



Para documentar: 02 · Dos ventanas a 45°, fondo negro

Es el esquema que cumple todo lo que una foto clínica necesita: color fiel de dientes y encía, translucidez incisal visible, sin sombra del labio sobre los incisivos y, sobre todo, repetible visita tras visita con los mismos ajustes (f/11, 1/160, ISO 100, 1,2 m). El fondo negro aporta el impacto que el blanco no tiene y hace que la misma foto sirva para el historial y para la presentación del caso. Si en gabinete no hay espacio para el negro, el 01 (fondo blanco) es exactamente la misma luz.



Para comunicar: 15 · Strips a 90° + relleno frontal suave

Cuando la foto tiene que vender (web, redes, plataforma formativa), este esquema es el que mantiene la sonrisa clínicamente legible mientras esculpe el rostro con luz de contra. El softbox frontal un paso por debajo evita los brillos especulares del clamshell y conserva la translucidez; los strips laterales definen mandíbula y pelo. Es la foto 'de revista' que un dentista reconoce como honesta.

DELMAS[★]

GRACIAS

Dr. Didier Delmas

Delmas Clinic · Implantología, estética y fotografía dental



Sígueme en Instagram · @drdelmas

Todo el kit de la charla: didierdelmas-hash.github.io/dj-delmas-kit