

La fuente de luz lo cambia todo

Misma boca, mismo encuadre, misma cámara. Ocho fuentes de luz, ocho fotos distintas.

Delmas Clinic · Didier · Octubre 2026

DELMAS⁺

Dr. Didier Delmas



01 Twin flash sin difusor



02 Twin flash con difusores



03 Twin flash con polarización cruzada



04 Flash anular



05 Flash de zapata sobre la cámara



06 Una ventana de estudio a 45°



07 Dos strips de estudio laterales



08 Lámpara del sillón (sin flash)

Cómo leer esta serie

Cuatro cosas que mirar en cada foto: reflejo, sombras, textura y suavidad

LA IDEA

La cámara, el objetivo, el diafragma y la boca son los mismos en las ocho fotos. Lo único que cambia es qué fuente de luz hay delante del paciente: su tamaño, su posición respecto al objetivo y si lleva difusor o polarizador. Con eso basta para que la misma dentición parezca brillante o mate, plana o con volumen, con textura o 'de plástico'.

REFLEJO

El esmalte se comporta como un espejo curvo: devuelve una imagen de la fuente de luz. Una fuente pequeña (flash desnudo) se refleja como un punto duro; una grande (ventana, difusor) como una mancha ancha y suave; un anillo como un anillo. El reflejo tapa lo que hay debajo, por eso su tamaño y su forma deciden cuánto color y translucidez podemos ver.

SOMBRAS

Dependen de dónde está la luz respecto al eje del objetivo. En el eje (anular) no hay sombras ni volumen y el frente queda algo lavado; ligeramente fuera del eje (twin) hay micro-sombras que dan relieve; muy fuera del eje (ventana lateral) hay gradientes que modelan la forma; desde arriba (zapata, lámpara) las sombras caen justo sobre los incisivos.

TEXTURA Y SUAVIDAD

Son dos caras de la misma moneda: la luz dura revela periquimatías y lóbulos pero endurece encía y labios; la luz suave favorece los tejidos blandos y el color a costa de la textura. La polarización cruzada elimina el reflejo por completo: máxima información interna, cero información de superficie.

CONCLUSIÓN QUE QUEREMOS TRANSMITIR


No existe 'la mejor luz': existe la luz adecuada para lo que se quiere documentar. Twin con difusores como estándar, polarización para color, luz desnuda para textura, ventanas de estudio para estética. Y nunca la lámpara del sillón.

Fuente 01 · Twin flash sin difusor

Frontal retraída en oclusión · misma paciente, mismo encuadre, misma magnificación 1:2 · sólo cambia la luz



Detalle 2x · centrales: fíjate en la forma del reflejo

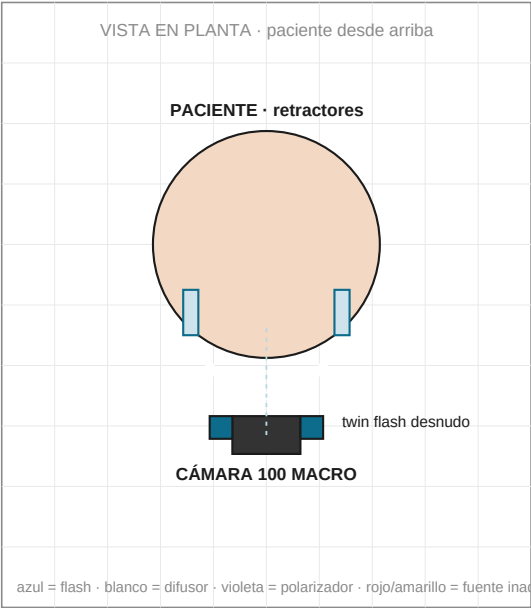

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/22

Velocidad
1/200 s

ISO
ISO 100

Magnificación
1:2

- REFLEJO** Dos puntos especulares pequeños y muy brillantes en cada diente.
- SOMBRAS** Mínimas; cavidad oral negra.
- TEXTURA** Muy marcada: periquimatías y lóbulos resaltados por micro-sombras.
- SUAVIDAD** Baja: luz dura, encía y retractores con brillos duros.

POR QUÉ SE VE ASÍ

Cada cabeza de flash es una fuente pequeña y dura. Como el esmalte es un espejo convexo, cada fuente se refleja como un punto: dos puntos por diente. Ese brillo tapa parte de la translucidez, pero las micro-sombras que genera son las que mejor enseñan la textura superficial.

CUÁNDO USARLA


Documentación rápida de superficie y textura; control de pulido de restauraciones. Para color y translucidez es la peor de las twin.

Fuente 02 · Twin flash con difusores

Frontal retraída en oclusión · misma paciente, mismo encuadre, misma magnificación 1:2 · sólo cambia la luz



Detalle 2x · centrales: fíjate en la forma del reflejo

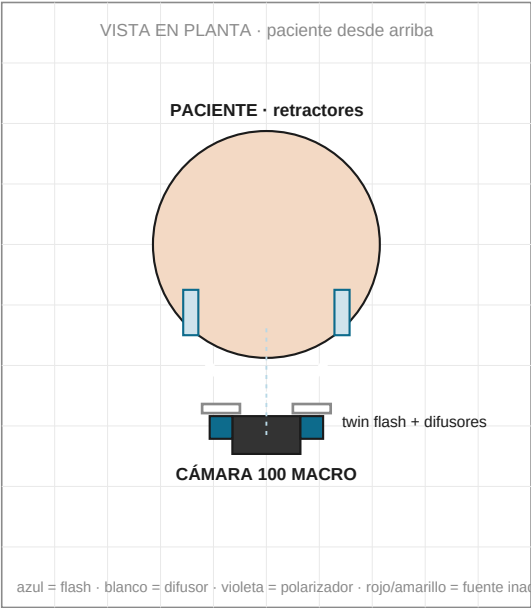

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/22

Velocidad
1/200 s

ISO
ISO 100

Magnificación
1:2

- REFLEJO** Brillos anchos, suaves y degradados sobre cada diente.
- SOMBRAS** Mínimas, transiciones suaves.
- TEXTURA** Visible pero suavizada.
- SUAVIDAD** Alta: encía húmeda sin deslumbrar, labios suaves.

POR QUÉ SE VE ASÍ

El difusor convierte cada cabeza en una fuente grande. El reflejo deja de ser un punto y se extiende sobre la cara vestibular en un degradado; la luz 'envuelve' el diente y la translucidez incisal se lee bien porque ya no compite con un brillo duro.

CUÁNDO USARLA

El estándar de documentación clínica intraoral: equilibrio entre textura, color y translucidez. Es el que se recomienda por defecto.

Fuente 03 · Twin flash con polarización cruzada

Frontal retraída en oclusión · misma paciente, mismo encuadre, misma magnificación 1:2 · sólo cambia la luz



Detalle 2x · centrales: fíjate en la forma del reflejo



VISTA EN PLANTA · paciente desde arriba

PACIENTE · retractores

CÁMARA 100 MACRO

azul = flash · blanco = difusor · violeta = polarizador · rojo/amarillo = fuente inadecuada

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/22

Velocidad
1/200 s

ISO
ISO 100

Magnificación
1:2

Compensación
+1 EV

REFLEJO	Ninguno: superficie mate.
SOMBRAS	Mínimas.
TEXTURA	Desaparece (sin brillo no hay relieve).
SUAVIDAD	Muy alta; aspecto 'de ilustración'.

POR QUÉ SE VE ASÍ
Los polarizadores cruzados cancelan la luz reflejada en la superficie y dejan sólo la que ha entrado y salido del diente. Por eso se ve lo que hay dentro: núcleo de dentina, zonas de translucidez, manchas blancas, croma real. La encía muestra su vascularización y su color sin brillo.


CUÁNDO USARLA
Toma de color y comunicación con el laboratorio (junto a la guía de color en la misma foto), detección de manchas y caracterizaciones internas. Nunca para evaluar textura o pulido.

Fuente 04 · Flash anular

Frontal retraída en oclusión · misma paciente, mismo encuadre, misma magnificación 1:2 · sólo cambia la luz



Detalle 2x · centrales: fíjate en la forma del reflejo

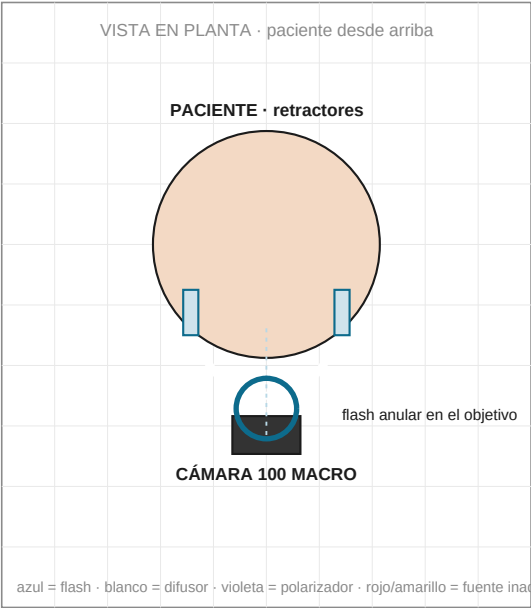

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/22

Velocidad
1/200 s

ISO
ISO 100

Magnificación
1:2

REFLEJO Un anillo suave en el centro de cada incisivo.

SOMBRAS Ninguna: imagen plana de molar a molar.

TEXTURA Reducida en el frente; aspecto ligeramente lavado.

SUAVIDAD Alta y uniforme, pero sin volumen.

POR QUÉ SE VE ASÍ

El anillo rodea el objetivo y la luz sale en el mismo eje que la cámara: entra bien en la boca y llega a los posteriores, pero no hay ninguna sombra que indique forma. Al estar tan pegado al objetivo, los anteriores salen algo lavados, con menos textura y menos translucidez que con el twin; la imagen es correcta pero plana y 'sosa'.

CUÁNDO USARLA


Sectores posteriores y oclusales con espejo, donde interesa que entre luz hasta el fondo. Para estética anterior y para transmitir translucidez, mejor twin.

Fuente 05 · Flash de zapata sobre la cámara

Frontal retraída en oclusión · misma paciente, mismo encuadre, misma magnificación 1:2 · sólo cambia la luz



Detalle 2x · centrales: fíjate en la forma del reflejo

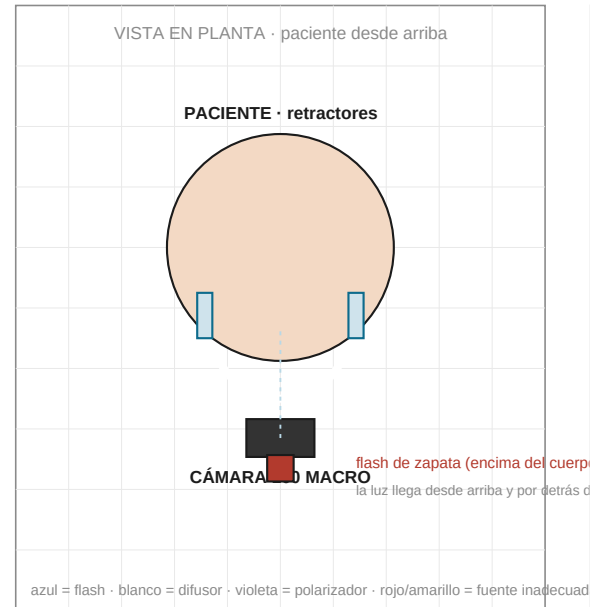

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo

100 mm macro

Diafragma

f/22

Velocidad

1/200 s

ISO

ISO 100

Magnificación

1:2

REFLEJO

Un brillo grande y duro en el tercio superior de cada diente.

SOMBRAS

Sombra del labio y del retractor sobre los incisivos superiores; posteriores en sombra.

TEXTURA

Irregular.

SUAVIDAD

Baja y desigual: inferiores más claros que superiores.

POR QUÉ SE VE ASÍ

La fuente está por encima del objetivo y a corta distancia: la luz entra inclinada desde arriba, de modo que el labio superior y los retractor proyectan sombra sobre lo que queremos ver. A 1:2 el propio objetivo tapa parte de la luz hacia la zona inferior del encuadre.

CUÁNDO USARLA


Sólo como recurso de emergencia. Es el error más habitual al empezar: usar el flash 'normal' de la cámara para intraoral.

Fuente 06 · Una ventana de estudio a 45°

Frontal retraída en oclusión · misma paciente, mismo encuadre, misma magnificación 1:2 · sólo cambia la luz



Detalle 2x · centrales: fíjate en la forma del reflejo

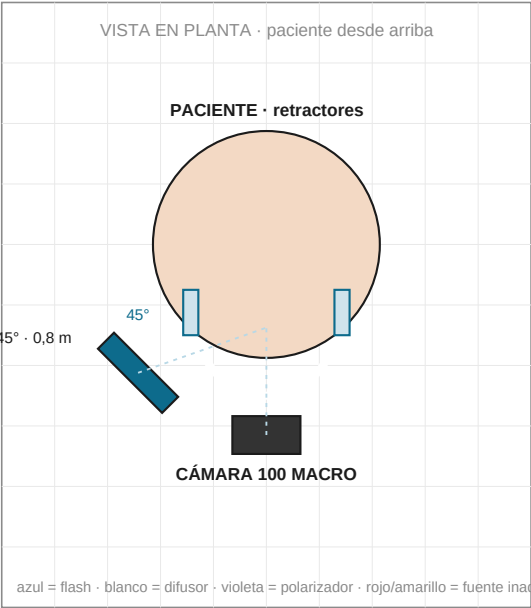

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/16

Velocidad
1/160 s

ISO
ISO 100

Magnificación
1:2

- REFLEJO** Un reflejo rectangular, grande y suave en el lado izquierdo de cada diente.
- SOMBRAS** Degradado suave hacia el lado derecho; posteriores derechos más oscuros.
- TEXTURA** Visible en el lado iluminado.
- SUAVIDAD** Muy alta.

POR QUÉ SE VE ASÍ

Una única fuente muy grande y lateral: la luz modela la convexidad de cada diente y el contorno gingival con un gradiente continuo. Se entiende perfectamente el volumen, pero la exposición no es homogénea entre ambos lados de la arcada.

CUÁNDO USARLA


Fotografía estética 'de revista' de anteriores; demostración didáctica de cómo la dirección de la luz crea volumen. No para documentar comparativamente.

Fuente 07 · Dos strips de estudio laterales

Frontal retraída en oclusión · misma paciente, mismo encuadre, misma magnificación 1:2 · sólo cambia la luz



Detalle 2x · centrales: fíjate en la forma del reflejo

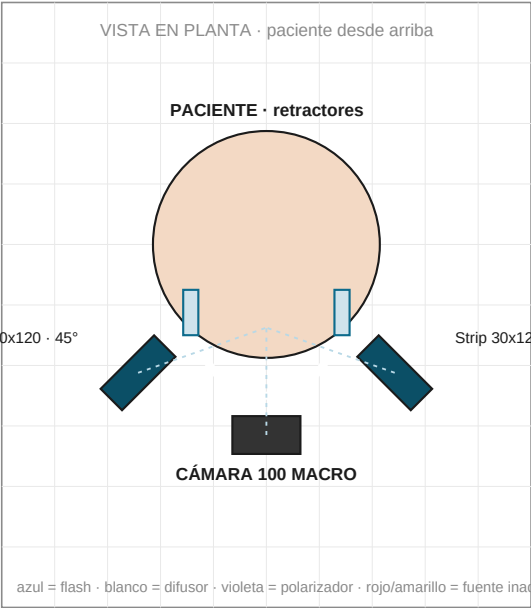

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/16

Velocidad
1/160 s

ISO
ISO 100

Magnificación
1:2

- REFLEJO** Dos reflejos verticales, largos y suaves por diente, uno de cada lado.
- SOMBRAS** Línea media de cada diente ligeramente menos iluminada.
- TEXTURA** Visible en ambos lados.
- SUAVIDAD** Muy alta, aspecto premium.

POR QUÉ SE VE ASÍ

Dos fuentes grandes y simétricas: cada diente recibe luz de ambos lados y los reflejos verticales dibujan sus bordes, lo que da la máxima sensación de convexidad y de 'cerámica viva'. La encía mantiene brillo húmedo suave. Requiere que el paciente esté fuera del sillón o con luces en jirafa.

CUÁNDO USARLA


Fotografía de marketing y de casos finales; portadas y presentaciones. Cuando queremos que la gente vea volumen y naturalidad.

Fuente 08 · Lámpara del sillón (sin flash)

Frontal retraída en oclusión · misma paciente, mismo encuadre, misma magnificación 1:2 · sólo cambia la luz



Detalle 2x · centrales: fíjate en la forma del reflejo

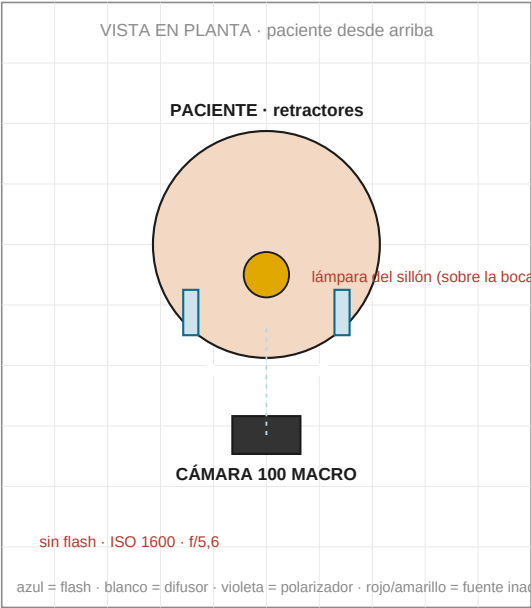

AJUSTES DE CÁMARA

Objetivo
100 mm macro

Diafragma
f/5,6

Velocidad
1/60 s

ISO
ISO 1600

Magnificación
1:2

REFLEJO	Banda de brillo ancha y dura en el tercio superior.
SOMBRAS	Labio y retractores sobre los incisivos; posteriores negros.
TEXTURA	Perdida por ruido y desenfoque.
SUAVIDAD	Ninguna; dominante amarilla.

POR QUÉ SE VE ASÍ

La lámpara es cálida, dura y viene de arriba; además obliga a abrir diafragma y subir ISO. El resultado tiene dominante de color, ruido, caninos fuera de foco y sombras exactamente donde están los dientes que queremos documentar.

CUÁNDO USARLA

Contraejemplo. Es la foto 'de móvil' que llega a muchas consultas: sirve para explicar por qué el flash no es opcional en fotografía dental.

Las ocho de un vistazo

Detalle de los incisivos centrales a 2x · misma magnificación en todas



01 Twin flash sin difusor



02 Twin flash con difusores



03 Twin flash con polarización cruzada



04 Flash anular



05 Flash de zapata sobre la cámara



06 Una ventana de estudio a 45°



07 Dos strips de estudio laterales



08 Lámpara del sillón (sin flash)

Comparativa

Valoración 1-5 de lo que cada fuente permite ver

Fuente	Color fiel	Translucidez	Textura	Volumen	Tejidos blandos	Repetible	Recomendación
01 Twin sin difusor	4	2	5	3	2	5	Textura y pulido
02 Twin con difusores	5	4	4	4	4	5	ESTÁNDAR de documentación
03 Twin polarizado	5	5	1	2	4	5	Toma de color / laboratorio
04 Anular	4	2	2	1	3	5	Posteriores y oclusales; no para anteriores
05 Zapata sobre cámara	3	2	3	2	2	3	Evitar
06 Una ventana 45°	3	4	4	5	5	3	Estética anterior
07 Dos strips laterales	4	4	4	5	5	4	Marketing / casos finales
08 Lámpara del sillón	1	1	1	2	1	1	Nunca

DELMAS[★]

GRACIAS

Dr. Didier Delmas

Delmas Clinic · Implantología, estética y fotografía dental



Sígueme en Instagram · @drdelmas

Todo el kit de la charla: didierdelmas-hash.github.io/dj-delmas-kit